





## GARANTIE

Auf alle Funktionsteile des Schirmes gewähren wir, bei sachgerechter Benutzung, eine

**Garantie von 24 Monaten.**

Flugrost an Speichen und Gelenken ist ausgenommen.



Mit dem Kauf des Freiarmschirmes MEZZO haben Sie sich für ein Spitzenprodukt aus dem Hause MAY entschieden.

Damit Ihr neuer Sonnenschirm in höchster Präzision verarbeitet wird, werden sämtliche Metallteile auf modernsten CNC-Dreh- und Fräsmaschinen gefertigt. Die Textilbespannungen werden CNC-gesteuert in unserem Werk, mit einer Toleranz von 0.1 mm, zugeschnitten und mit Industrienähmaschinen vernäht. In unserer Montage wird Ihr Sonnenschirm justiert und abschließend einer Endkontrolle unterzogen.

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Sonnenschirm haben, beachten Sie bitte die Hinweise auf den folgenden Seiten.





## DIE KORREKTE STANDORTWAHL

### Beschattung

Für einen optimalen Schattenfall empfehlen wir nebenstehende Skizze zu beachten. Die Platzierung bezieht sich auf die nördlichen Hemisphäre.


### Exponierte Lagen

Große Schirmdächer bieten eine große Angriffsfläche für Winde. Exponierte Lagen (Aufwind, Hanglagen, Windschneiden etc.) sind folglich zu vermeiden. Eine Erhöhung vom Ballast kann den Schirm bedingt stabilisieren.



### Windschäden

Ihr MEZZO ist nicht als Allwetterschutz konzipiert. Bei aufkommendem Wind ist der Schirm aus Sicherheitsgründen rechtzeitig zu schließen. Für Windschäden wird weder Garantie noch Haftung übernommen.

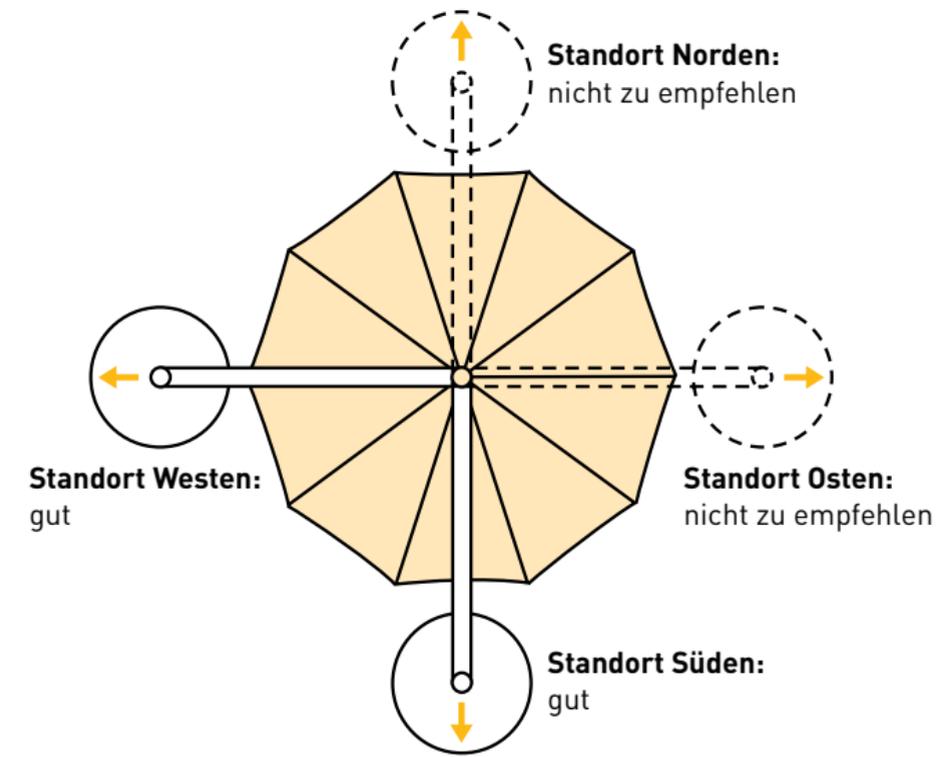



**1** Nur bei Erstmontage notwendig. Schirm in das Aufsatzrohr des Standrahmens/Be-  
tonsockels etc. stellen und Klemmhebel festziehen.



**2** Schutzhülle abnehmen.

**3** Expander lösen.



**4** Nur bei Erstmontage notwendig. Klemme an Kragarm montieren: Fügen Sie die Klemmhebel in die Führung ein.



**5** Kragarm nach oben schwingen – Kurbel einstecken – Schirm im Uhrzeigersinn aufkurbeln.



**6** Nur bei Erstmontage notwendig. Drehgriff montieren: Für die einfachere Schrägstellung des Schirmdaches schrauben Sie den Drehgriff in die Hülsenmutter ein.



Durch unsachgemäßen Umgang beim Aufstellen und Schließen des Schirmes können Beschädigungen auftreten, für die wir keine Garantie übernehmen.



**7** Schirmdach in gewünschte Schrägstellung bringen.



**8** Klemmhebel im Uhrzeigersinn zudrehen.



**1** Klemmhebel gegen Uhrzeigersinn aufdrehen.



**2** Schirmdach schließen, Kurbel gegen Uhrzeigersinn drehen.



✓ richtige Position



✗ falsche Position

**3 Positionierung der Doppelklemme:**  
Um eine Beschädigung der Augenbolzen zu vermeiden, muss die Doppelklemme beim Schließvorgang immer gegenüber der Augenbolzen positioniert sein.



**4** MG: Kragarm nach unten schwingen.



**5** Ziehen Sie den Stoff zwischen den Speichen heraus und legen Sie die Bespannung wie bei einem Handregenschirm in eine Richtung an den Schirm.



**6** Expander 8-förmig um Schirmdach und Gestell legen, ansonsten entstehen Scheuerstellen am Tuch (kein Garantieanspruch).



Durch unsachgemäßen Umgang beim Aufstellen und Schließen des Schirmes können Beschädigungen auftreten, für die wir keine Garantie übernehmen.



**7** Ziehen Sie die Schutzhülle über.

**1 Drehung um Standrohr (360°):**  
Klemmhebel lösen. Schirm in gewünschte Position drehen. Klemmhebel festziehen.

**2 Kippung um Gelenkachse (bis zu 90°):**  
Klemmhebel lösen. Schirm in gewünschte Position kippen. Spannhebel im Uhrzeigersinn kräftig arretieren.

**3 Drehung um Kragarm (360°):**  
Klemmhebel lösen. Schirm mit Kurbel in gewünschte Position drehen. Klemmhebel festziehen. Tipp zur einfachen Bedienung: Schirmdach mit einer Hand greifen und kippen – mit der anderen Hand die Klemmhebel festziehen.

**4 Höhenverstellung (Hub 35 cm):**  
**nur bei Sonderausstattung MH:**  
Oberen Klemmhebel lösen. Schirm auf gewünschte Höhe bringen. Klemmhebel festziehen.



Drehgriff für einfachste Schrägstellung des Schirmdaches.




Kurbel zum bequemen Öffnen und Schließen des Schirmes.



Doppelklemme für eine sichere Höhenverstellung des Schirmes.


**Hülsen-Oberteil mit Standardlänge**

- 1 Ausrichten:**  
Richten Sie den Schirm aus.
- 2 Bohren:**  
Bohren Sie das Durchgangsloch für die Diebstahl- und Verdrehsicherung wie folgt: Die gelieferte Ankerhülse hat bereits eine Bohrung für die Verdrehsicherung. Nutzen Sie diese Bohrung als Schablone/Führung und bohren Sie von beiden Seiten jeweils durch den Schirmmast. Verwenden Sie dazu einen Spiralbohrer mit  $\varnothing$  12,5 mm.
- 3 Schlossanbringung:**  
Stecken Sie den Bolzen durch die Bohrung und bringen Sie das Schloss an.

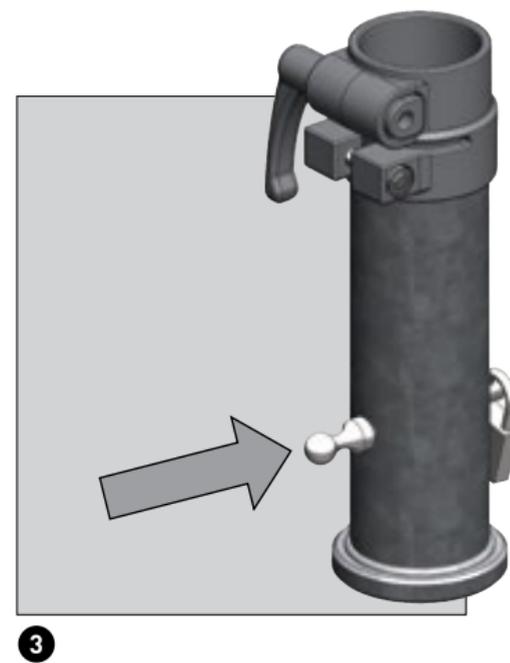

**Hülsen-Oberteil mit Überlänge**

Gleiche Vorgehensweise wie bei Standardlänge (Seite 12).  
  
Bei MEZZO mit Höhenverstellung:  
Hier darf der Schirmmast nur so in der Höhe positioniert werden, dass beim Bohren nicht die Mechanik der Höhenverstellung angebohrt wird. Die Bohrung muss unterhalb vom Federadapter bleiben.

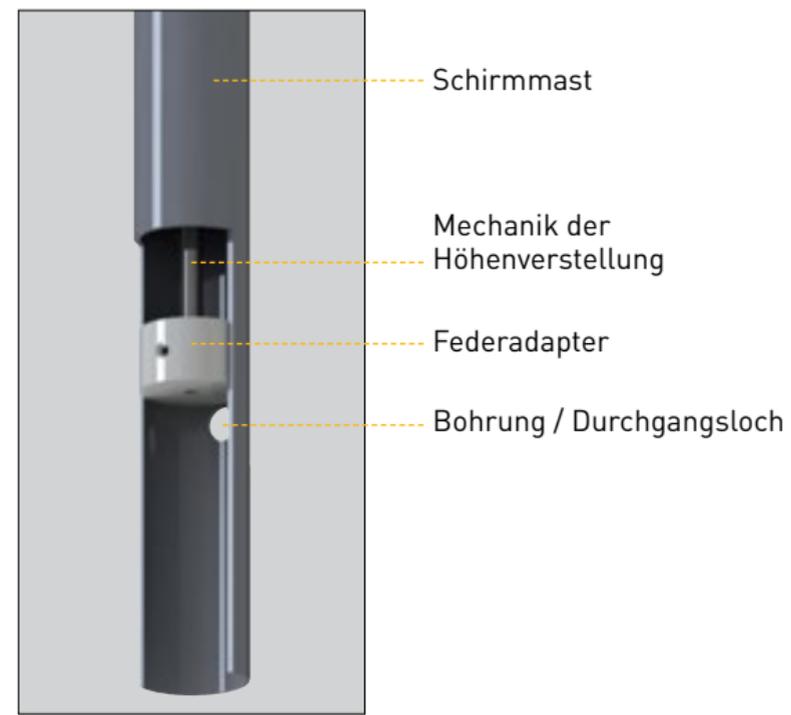

**Die Bespannung**

Unsere Bespannungen sind aus hochwertigen Materialien hergestellt. Sie sind licht- und farbecht, enorm reißfest und widerstandsfähig gegen Witterungs-, Verrottungs- und Umwelteinflüsse. Eine besondere Veredelung machen sie darüber hinaus auch schmutz-, wasser-, öl- und fettabweisend. Wie bei jedem textilen Material sind geringe Farbabweichungen, kleine Knoten oder Unterschiede in der Farbwirkung bei Drauf- und Durchsicht unvermeidlich. Durch Farbpigmente in der Faser und Imprägnierung können Schattierungen durch Knick- und Knautschfalten auftreten, die als Streifen sichtbar werden (Weißknick). Dementsprechend sind auch die Ausführungen des Bundesverbandes „Kunststoff- und Schwergewebekonfektion e.V. Düsseldorf“ in seinem

„Nicht-Fehler-Katalog“ Bestandteil unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Reinigen der Bespannung**

Verschmutzungen können mit einer weichen Bürste und CleanoMay 13 gereinigt werden. Anschließend gut mit Wasser spülen, damit keine Seifenreste auf dem Stoff verbleiben. Bei großflächiger Reinigung kann auch der Dampfstrahler benutzt werden (höchstens 30 °C, max. 30 bar, mind. 30 cm Düsenabstand zur Bespannung).

**Schutzhülle**

Für eine maximale Lebensdauer der Bespannung sollte die Schutzhülle generell täglich übergezogen werden, bei Schlechtwetterperioden ist dies zwingend notwendig.

Bevor die Schutzhülle übergezogen wird, den Schirm trocknen lassen. Dazu das Schirmdach aufspannen, damit der Wind oder die Sonne die Feuchtigkeit entnimmt. Wird der Schirm nicht getrocknet, führt dies zu vorzeitiger Alterung, Verschleiß und Stockflecken.

**Wintereinlagerung**

Schirm trocknen und wie auf Seite 8 und 9 beschrieben schließen.

Optimale Lagerung ist in einem trockenen und geschützten Innenbereich.

Eine Lagerung im Freien kann zu Sachschäden führen. Schirm nur dann im Freien überwintern, wenn dieser windgeschützt steht.

Schirm für Mäuse unerreikbaar lagern.

**Bei MEZZO mit Höhenverstellung:**

- ❶ Beide Klemmhebel um ca. eine Umdrehung lösen, damit bei Kälte eine evtl. Extremspannung der Doppelklemme vermieden wird.
- ❷ Beide Klemmhebel Richtung Getriebe positionieren, damit bei Bewegung keine Scheuerstellen entstehen.

nieren, damit bei Bewegung keine Scheuerstellen entstehen.

- ❸ Zwischen Doppelklemme und Bespannung einen weichen und abriebfesten (Schaum-) Stoff positionieren, damit bei Bewegung keine Scheuerstellen entstehen.



❷



❸

**Pflege der Metallteile**

Schmutzflecken an Alu-Teilen mit Politur entfernen. Das Material der Speichen ist aus Federstahl. An den Gelenken kann sich Flugrost bilden – mit Kaltentrost entfernt. Ansonsten ist die Langzeittechnik Ihres MEZZO wartungsfrei. Im Schadensfall können die geschraubten Speichen problemlos einzeln ausgetauscht werden.

(Schaum-) Stoff

<b>Problem</b>	<b>Lösung</b>
Schirmdach wird aufgekurbelt, bleibt aber nicht geöffnet.	Es wurde in falscher Richtung aufgekurbelt. Möglicherweise muß einmalig so stark aufgekurbelt werden, bis die Reibklemmung mit einem akkustischen Knall öffnet.
Die Klemmung an der Doppelklemme löst sich nicht beim Aufdrehen.	Klemmklotze ausbauen und die halbrunde Fläche mit Silikonspray schmieren.
Kragarm lässt sich schwer bewegen.	Kragarm reinigen und die Gleitfläche dünn mit Silikonspray benetzen.

