

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Sicherheits- und Bedienungshinweise vor der ersten Bedienung aufmerksam.

Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheits- und Bedienungshinweise entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Für Folgeschäden wird nicht gehaftet. Bewahren Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie es beim Verkauf mit, es enthält auch Hinweise zur Pflege, Wartung und Instandsetzung.

Die einwandfreie Funktion des Schnellraffsystems an Flucht- und Rettungswegen ist nur gewährleistet, wenn unsere Sicherheits- und Bedienungshinweise strikt eingehalten werden.

Die Installation, Service, Reparaturen und Demontage dürfen nur durch das dafür ausgebildete Fachpersonal durchgeführt werden. Es dürfen keine Veränderungen am Produkt selbst vorgenommen werden!

Die Schnellraffung, also der Schnelllauf, darf nur im Gefahrenfall ausgelöst werden. Diese Betriebsart ist nicht für den Normalgebrauch vorgesehen. Bei unsachgemäßer Bedienung können Bauteile beschädigt werden und es besteht Gefahr für Leib und Leben.




Allgemeine Sicherheitshinweise für Raffstoren

Allgemeine Bestimmungen

Der Raffstore mit akkugestützter Schnellraffung dient als Wärme-, Sicht- und Blendschutz an Flucht- und Rettungswegen.


Achtung: Es muss sichergestellt sein, dass das System störungsfrei arbeitet.

Im Fehlerfall muss das System an der oberen Endlage außer Betrieb genommen werden!

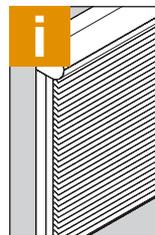

Hervorstehende Anbauteile


Im Fahrbereich des Raffstores dürfen sich keine Hindernisse / hervorstehende Anbauteile (z.B. Türdrücker) befinden, die das Hochfahren des Raffstores hindern könnten.

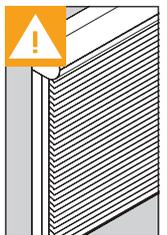

Quetsch und Verletzungsgefahr

Die Schnellraffung kann aus unterschiedlichen Gründen überraschend auslösen: z.B. Übergeordnete Steuerung.


Achtung: Beim Auslösen der Schnellraffung besteht Quetsch und Verletzungsgefahr

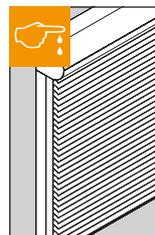

Nach außen öffnende Fluchttüre

Eine nach außen öffnende Fluchttüre darf erst geöffnet werden, wenn der Raffstore komplett hoch gefahren ist.


Achtung: Ist dies nicht vermeidbar, muss durch eine technische Maßnahme Vorort verhindert werden, dass sich die Fluchttüre vor der Freigabe des Fluchtweges durch den Raffstore öffnen lässt.

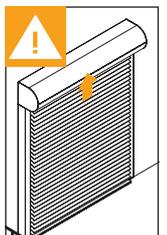

AB - Fahrbereich des Raffstore

Der Fahrbereich des Raffstore darf nicht durch Gegenstände behindert werden.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich der Raffstoren versperren.

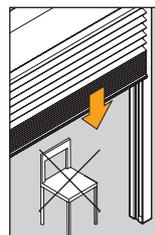

Falschbedienung

Schieben Sie den Raffstore nie hoch. Dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen.


Hinweis: Bei Funktionsstörungen kann die Funktion der Schnellraffung nicht mehr gewährleistet werden!

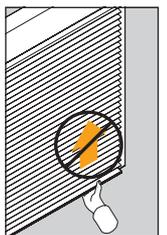

Nicht zusätzlich belasten

Raffstore nicht mit zusätzlichen Gewichten belasten.


Hinweis: Bei zusätzlicher Belastung kann nicht gewährleistet werden, dass die Schnellraffung den Fluchtweg frei gibt!

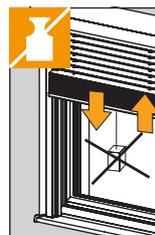

Bedienung bei Kälte (Eis)

Bei winterlichen Temperaturen besteht die Gefahr, dass der Raffstore an der unteren Endlage festfriert und die Schnellraffung nicht mehr sicher arbeitet!


Hinweis: Bei winterlichen Temperaturen muss die Schnellraffung in der oberen Endlage hochgefahren und außer Betrieb genommen werden. Automatische Steuerungsgeräte bzw. Zeitschaltuhren im Winter immer auf Handbedienung schalten.

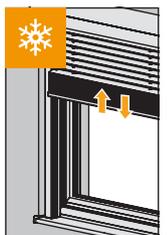

Raffstorebedienung bei Sturm

Die zulässige Windstärke, bis ein Raffstore ganz in den Kasten eingefahren sein muss, ist individuell zu beurteilen und wird von ihrem kompetenten Fachpartner festgelegt.

Ab Windstärke > 3 (3,5 m/s) muss das Fenster geschlossen sein.

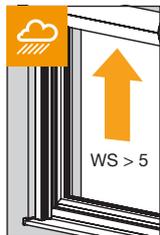

Jährliche Funktionsprüfung

Das System muss regelmäßig, jedoch mindestens einmal pro Jahr gewartet werden.

Achtung: Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben durchgeführt werden, da in diesem Zuge die Funktion der Schnellraffung geprüft wird! Den genauen Prüfablauf entnehmen Sie dem beigelegten Prüfplan!

Hinweis: Bei Nichteinhalten der jährlichen Funktionsprüfung erlischt die Gewährleistungspflicht.



Zugänglichkeit der

Bedienelemente beschränken

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie z.B. Funkhandsender oder Schalter des Raffstore spielen.


Funkhandsender sind von Kindern fernzuhalten.



Automatische Raffstore vor Balkon- und Terrassentüren

Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse ein Raffstore montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, so können Sie sich aussperren.

Hinweis: Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons bzw. der Terrasse die Automatik ab. Sie verhindern damit ein Aussperren.

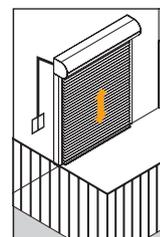

Einhaltung der landesspezifischen Vorschriften

Für die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und landesspezifischen Vorschriften vor Ort ist der Besteller / Bauherr verantwortlich. Es können regionale Bestimmungen und Gegebenheiten vorliegen, die den Einsatz der Schnellraffung untersagen.

Dies kann durch die Firma ROMA KG im Einzelfall nicht geprüft werden!

Elektrischer Anschluss

Anschlüsse am 230 V Netz dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte erfolgen. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an der Anlage sind alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos zu schalten.

Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen, sowie die Bestimmungen für nasse und feuchte Räume nach VDE 0100, sind beim Anschluss einzuhalten.

Die angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt oder durch anderweitige Maßnahmen außer Kraft gesetzt werden.


Allgemeine Wartungs- und Pflegehinweise

Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Raffstore und der seitlichen Führungen regelmäßig, spätestens jedoch einmal jährlich, zu reinigen. Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen.

Hinweis: Zum Reinigen nur handelsübliche milde


Reiniger und sauberes Wasser verwenden. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Die Revisionsöffnung muss immer frei zugänglich sein! Das Gehäuse, den Behang, den Motor und die Schienen niemals schmieren!

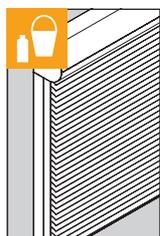

Wartung

Untersuchen Sie den Raffstore und die Bedienelemente regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit. Die Inspektion oder Wartung von elektrischen Teilen muss von Fachbetrieben durchgeführt werden. Weitere Wartungsarbeiten, wie z. B. Einstellung der Endlagen, können nur von dafür ausgebildeten Fachleuten vorgenommen werden. Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Hinweis: Raffstore nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

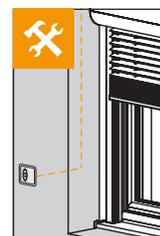

Ihr ROMA Fachpartner



ROMA KG, Ostpreußenstraße 9
89331 Burgau / Germany
13

EN 13659

Abschlüsse - Verwendung nur im Außenbereich
Windwiderstand: 0